

## **PRZYSTAWKA DO PRZYCZEPY NIEWIADÓW N-126e-ax**


**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
PRZYSTAWKI DO PRZYCZEPY NIEWIADÓW N-126E-AX  
Z ANEKSEM KUCHENNYM I WERANDĄ  
LEGIONOWO ZAKŁADY SPRZĘTU  
TECHNICZNEGO I TURYSTYCZNEGO "AVIOTEX"  
05-120 LEGIONOWO  
UL ZEGRZYŃSKA 6**

## 1. DANE TECHNICZNE

Wysokość maksymalna	2.15 m
Masa powłoki	14.8 kg
Masa stelaża	13.0 kg
Wymiary powłoki spakowanej	0.20 x 0.40
Wymiary stelaża spakowanego	0.10 x 0.30

Części składowe wyrobu:

1. Powłoka wykonana z tkaniny impregnowanej wodoodpornie
2. Stelaż
3. Śledzie aluminiowe
4. Śledzie stalowe – burzowe
5. Zastłonki
6. Sznur gumowy długości 1.55m
7. Haczyki (zaczepy)
8. Rolki do zastłonek
9. Osłona na koła przyczepy
10. Pokrowiec na powłokę
11. Pokrowiec na stelaż
12. Woreczek na śledzie i części zapasowe
13. Woreczek na śledzie burzowe
14. Materiały naprawcze

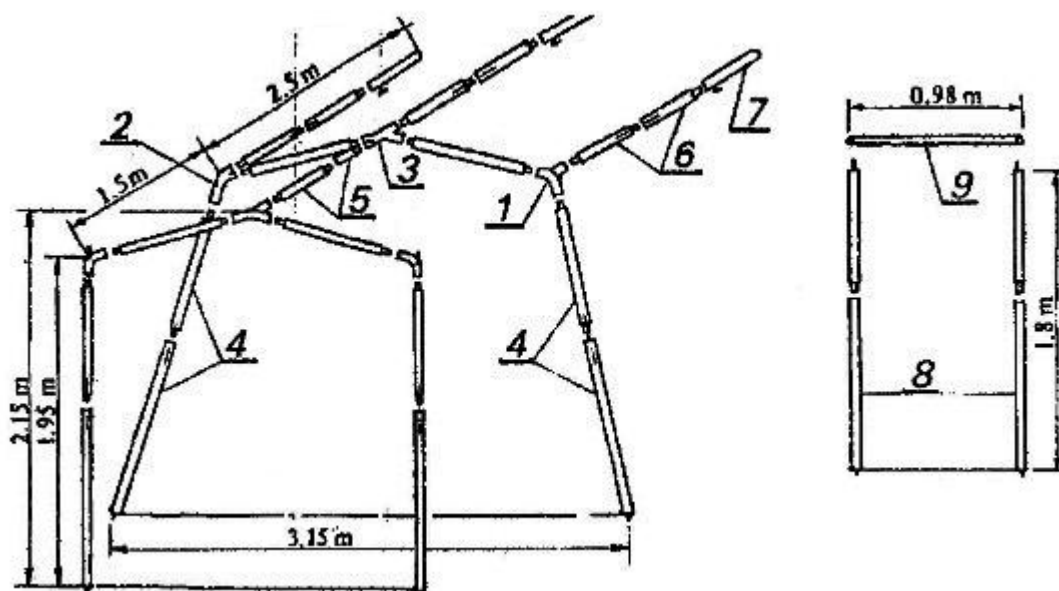

## **1.1. Sposób Rozstawienia Przystawki**

W celu rozstawienia przystawki należy:

- ✓ Wyjąć powłokę przystawki z pokrowca i tylne obrzeże powłoki (w które jest wszyty sznur gumowy) wciągnąć w rowek szyny znajdującej się na przyczepie;
- ✓ Wyjąć segmenty stelaża z pokrowca i uporządkować je - segmenty trzyramienne wg odbitych numerów 1, 2, a segmenty (6) dłuższymi gardłowaniami (100mm) połączyć z segmentami (7), posiadającymi śruby i zmontować stelaż bez jego części dotyczących werandy przystawki i aneksu kuchennego

Uwaga: Segment (2) ma ramię nogi dłuższe o 3cm niż ramię nogi segmentu (1).

- ✓ Powłokę przystawki, która została połączona obrzeżem z przyczepą – nałożyć na stelaż, a segmenty stelaża (7) wsunąć w kieszonki powłoki;
- ✓ Pod aneks kuchenny w prawej ścianie przystawki podstawić dwa maszty (8) i poprzeczkę (9) tak, aby groty masztów przechodziły przez otwory w narożach aneksu kuchennego;
- ✓ Zmontować stelaż werandy przystawki, segmenty wierzchołkowe werandy (5) połączyć z ramieniem czwórnika (3) przesuniętym przez otwór w powłoce przystawki. Powłokę werandy nałożyć na stelaż tak, aby groty na masztach czołowych przechodziły przez otwory w powłoce;
- ✓ Dół powłoki zamocować do ziemi za pomocą odciągów i śledzi
- ✓ Na groty masztów aneksu kuchennego i werandy nałożyć odciągi ze sznurka i zamocować te odciągi śledziami do ziemi, a także zamocować pozostałe odciągi połączone z powłoką.
- ✓ Osłonę na koła przyczepy podwiesić do zaczepów na podwoziu przyczepy, w celu zasłonięcia przestrzeni między przyczepą a podłożem