


Instrukcja użytkowania PRZYSTAWKI DO PRZYCZEPY „N-126E AX”

(z aneksem kuchennym i werandą)

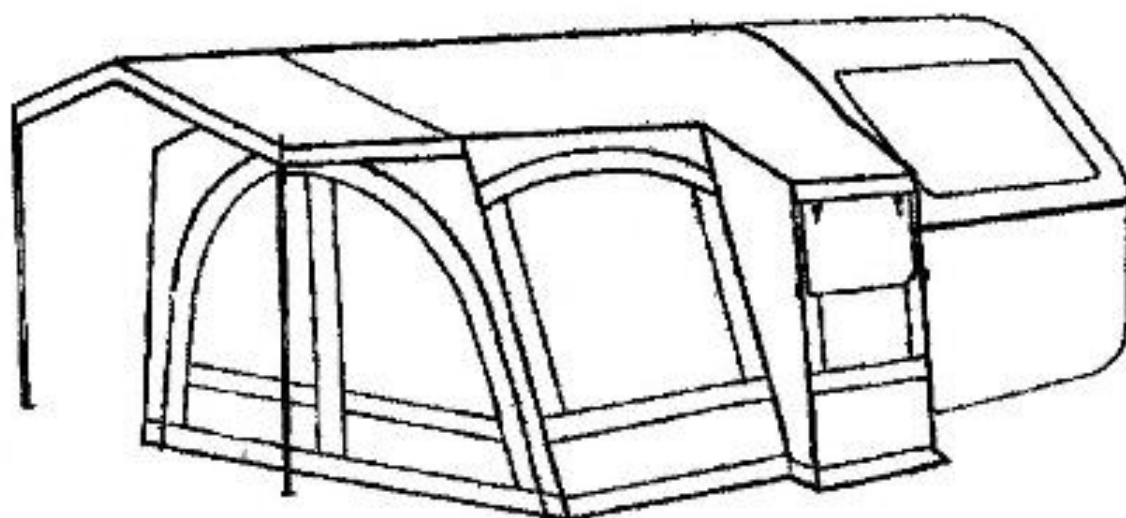

DANE TECHNICZNE


Wysokość maksymalna	-	2,15 m
Masa powłoki	-	14,8 kg
Masa stelaża	-	13,0 kg
Wymiary powłoki spakowanej	-	0,20 x 0,40 x 0,90 m
Wymiary stelaża spakowanego	-	0,10 x 0,30 x 1,30 m

CZĘŚCI SKŁADOWE WYROBU :

1. Powłoka wykonana z tkaniny impregnowanej wodoodpornie	-	1 kpl.
2. S t e l a ż	-	1 kpl.
3. Śledzie aluminiowe	-	23 szt. + 2 zapasowe
4. Śledzie stalowe - burzowe	-	7 szt.
5. Z a s ł o n k i	-	4 szt.
6. Sznur gumowy dł. 1,55 m	-	1 szt.
7. Haczyki (zaczepy)	-	3 szt.
8. Rolki do zasłonek	-	16 szt. + 2 zapasowe
9. Osłona na koła przyczepy	-	1 szt.
10. Pokrowiec na powłokę	-	1 szt.
11. Pokrowiec na stelaż	-	1 szt.
12. Woreczek na śledzie i części zapasowe	-	1 szt.
13. Woreczek na śledzie burzowe	-	1 szt.
14. Materiały naprawcze	-	1 kpl.



ZAKŁADY SPRZĘTU TECHNICZNEGO
I TURYSTYCZNEGO „A V I O T E X”
05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 6-Poland
Tel. 774 22-21 tx. 813952

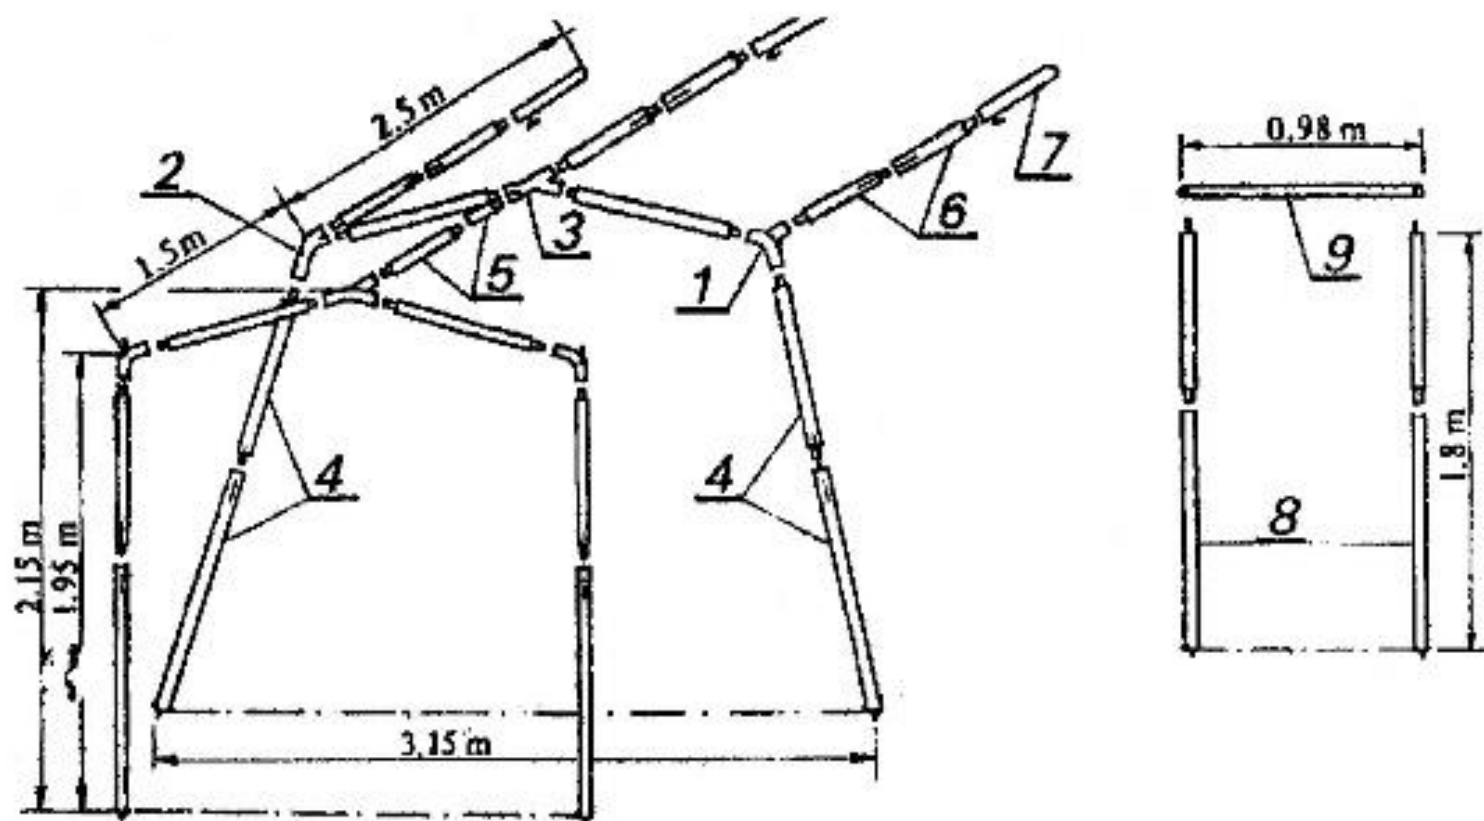

SPOSÓB ROZSTAWIENIA PRZYSTAWKI

W celu rozstawienia przystawki należy :

- wyjąć powłokę przystawki z pokrowca i tylne obrzeże powłoki (w które jest wszyty sznur gumowy) wciągnąć w rowek szyny znajdującej się na przyczepie;
- wyjąć segmenty stelaża z pokrowca i uporządkować je (segmenty trzyramienne wg odbitych numerów 1, 2, a segmenty (6) dłuższymi gardłowaniami (100 mm) połączyć z segmentami (7), posiadającymi śruby i zmontować stelaż bez jego części dotyczących werandy przystawki i aneksu kuchennego;
U w a g a : segment (2) na ramię nogi dłuższe o 3 cm, niż ramię nogi segmentu (1).
- powłokę przystawki, która została połączona obrzeżem z przyczepą - nałożyć na stelaż, a segmenty stelaża (7) wsunąć w kieszonki powłoki;
- pod aneks kuchenny w prawej ścianie przystawki podstawić dwa maszty (8) i poprzeczkę (9) tak, aby groty masztów przechodziły przez otwory w narożach aneksu kuchennego;
- zmontować stelaż werandy przystawki, segmenty wierzchołkowe werandy (5) połączyć z ramieniem czwórnika (3) przesuniętym przez otwór w powłoce przystawki. Powłokę werandy nałożyć na stelaż tak, aby groty na masztach czołowych przechodziły przez otwory w powłoce;
- dół powłoki zamocować do ziemi za pomocą odciągów gumowych i śledzi
- na groty masztów aneksu kuchennego i werandy nałożyć odciągi ze sznurka i zamocować te odciągi śledziami do ziemi, a także zamocować pozostałe odciągi połączone z powłoką.
- osłonę na koła przyczepy podwiesić do zaczepów na podwoziu przyczepy, w celu zasłonięcia przestrzeni między przyczepą a podłożem.